

RADIKONTROLLERAD PROJEKTIONSKLOCKA

Modell: RM336SP


Användarmanual

INLEDNING

Lycka till med Er nya RM336SP Radiokontrollerad Projektionsklocka. RM336SP är en enhet med många egenskaper och som automatiskt synkroniserar aktuell tid och datum inom 1500 km radie från radiosignalen som sänds från Frankfurt, Tyskland (DCF77).

För att underlätta tidsavläsning nattetid är RM336SP utrustad med en justerbar projektor som kan projicera tiden med stora lättavlästa siffror, på vägg eller tak i mörker. Man kan även använda bakgrundsbelysningen för att snabbt kontrollera tiden i mörker.


RM336SP är normalt radiostyrd, men man kan göra manuella justeringar när den befinner sig utanför mottagningsområdet. Andra egenskaper är, 4 språk, dubbelt alarm med ökande ljudstyrka i fyra steg, 8 minuters alarmrepetition (snooze) och ändringsbar bildskärmsinställning.

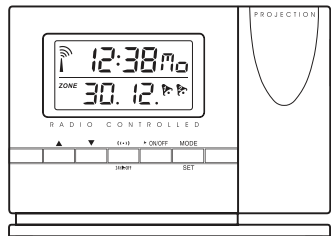

FRAMSIDA



ÖVERSIDA

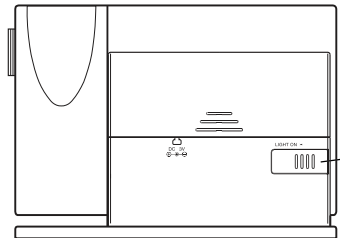

BAKSIDA

HUVUDEGENSKAPER

RADIOMOTTAGNINGSSIGNAL

Visar kvaliteten på radiomottagningen

SNOOZE KNAPP

Aktiverar eller stänger av snooze funktionen när alarmet startar, eller tänder bakgrundsbelysning och projektor under 8 sekunder

TVÅ-RADERS BILDSKÄRM, DISPLAY

Visar lokal tid och en tidzon 2 i fyra valbara inställningar

ZON SYMBOL [ZONE]

Uppträder när tidzon 2 visas

ALARM SYMBOL []

Uppträder när respektive alarm är aktiverat

PROJEKTOR

För projicering av aktuell tid på vägg eller tak

FOKUS RATT

Justerar projektorns fokus

PROJICERING PÅ, KNAPP

Används tillsammans med adapter för utökad användning av projektorn

BATTERIFACK

Laddas med 2 x UM3 eller "AA" batterier

UPP [▲] OCH NER [▼] KNAPPAR

Ökar eller minskar ett inställningsvärde

[24h OFF] KNAPP

Ställer tiden för alarmen

[ON/OFF] KNAPP

Aktiverar eller stänger av alarmen

[MODE/SET] KNAPP

Bläddrar mellan bildskärmslägen och bekräftar inmatade värden vid inställning

BATTERIINSTALLATION

1. Öppna luckan till batterifacket på baksidan av enheten.
2. Sätt i 2 x UM3 eller "AA" batterier.



3. Sätt tillbaka batteriluckan.

I normala fall räcker batterierna under 1 år. Livslängden kan dock reduceras kraftigt genom frekvent användande av bakgrundsbelysningen, projektorn och snooze funktionen.

Byt ut batterierna när symbolen för batteriindikatorn uppträder på bildskärmen.

ATT ANVÄNDA PROJEKTORN

1. Tryck SNOOZE knappen. Bakgrundsbelysningen och projektorn tänds.
2. Justera projektorns vinkel för att erhålla en bra projicering på vägg eller tak.
3. Använd FOCUS RATTEN för att justera skärpan på projiceringen.


För att använda projektorn efter justeringen är gjord, tryck SNOOZE KNAPPEN en gång. Projektorn tänds under 8 sekunder och stängs därefter automatiskt av.

ATT ANVÄNDA PROJEKTORNS ADAPTER

Enheten levereras med en adapter så att projektorn kan användas under längre tidsperioder.

Att installera adaptern :

1. Öppna batterifacket.
2. Sätt i adapterkontakten i avsett uttag.

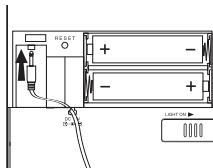

3. Sätt tillbaka batteriluckan.
4. Kontrollera spänningen och stick in avsedd kontakt i ett vägguttag.

Så fort adaptern är installerad kan projektorn vara påslagen under längre tidsperioder, t.ex. under natten, genom att dra ut LIGHT ON BRYTAREN på baksidan av enheten. För att stänga av, skjut tillbaka strömbrytaren.

Notera att denna strömbrytare kan bara användas när adaptern är installerad. För tillfällig projicering, använd SNOOZE KNAPPEN.

ATT ANVÄNDA BAKGRUNDSBELYSNINGEN


Tryck en gång på SNOOZE KNAPPEN. Bakgrundsbelysningen tänds under 8 sekunder.

DISPLAY MODES

RM336SP har fyra bildskärmslägen (MODE) i följande sekvens:


MODE 1. Timmar-Minuter-Sekunder(lokal tid)

Dag-Månad (lokal tid)




MODE 2. Timmar-Minuter-Veckodag (lokal tid)

Dag-Månad (lokal tid)




MODE 3. Timmar-Minuter-Veckodag (lokal tid)

Timmar-Minuter (lokal tid)



MODE 4. Timmar-Minuter-veckodag (tidzon 2)

Dag-Månad (tidzon 2)



Varje tryck på [MODE] KNAPPEN bläddrar bildskärmen i ovanstående ordning.

Notera att rad två på bildskärmen byts ut mot alarmtid om [24h OFF] KNAPPEN trycks.

OM RADIOMOTTAGNING - DCF77





RM336SP är konstruerad att automatiskt synkronisera klockan om den befinner sig inom signalradien från Frankfurt DCF77.

När RM336SP är inom signalradien, justeras alla manuella inställningar automatiskt.

När enheten tar emot radiosignaler, börjar RADIOMOTTAGNINGSSIGNALEN att blinka. En fullständig mottagning tar normalt ca. 2 till 10 minuter beroende av styrkan på radiosignalen. Efter denna mottagning tar den återkommande sökningen bara några sekunder.

När mottagningen är slutförd, slutar RADIOMOTTAGNINGSSIGNALEN att blinka. Styrkan på mottagningen för den senaste timmen visas.

För bättre mottagning, placera inte klockan bredvid metall detaljer och elektrisk utrustning för att minimera störning.

	- Enhet har mottagit radiosignal.
	- Klockan söker efter radiosignalen utan att ännu erhållit kontakt. Det är lämpligt att placera om enheten eller vrida antennen.
	- Visar att tiden har ställts manuellt och inte är synkroniserad med RF radiosignalen.
Ingen indikation	- Radiomottagningen är ur funktion och ingen signalmottagning kommer att initieras förrän den fungerar igen.
	- När antensymbol blinkar, pågår en mottagning. En fullständig mottagning tar ca. 2 till 10 minuter, beroende av signalkvaliten. Den regelbundna sökningen varje timme tar bara några sekunder.

Om den automatiska mottagningen önskas tas bort, tryck [▼] KNAPPEN under tre sekunder. Symbolen för RADIOMOTTAGNINGSSIGNALEN försvinner. Radion kommer inte att påverkas av radiosignalen.

För att aktivera funktionen igen, tryck [▲] KNAPPEN under tre sekunder. Symbolen för RADIOMOTTAGNINGSSIGNALEN börjar blinka för att initiera en automatisk sökning.

ATT STÄLLA KLOCKAN MANUELLT

För att ställa klockan, tryck och håll inne [MODE/SET] under tre sekunder. Bildskärmen återgår till MODE 1 med blinkande siffra för timme.

Använd [▲] eller [▼] för att justera timme. Intryckt knapp ger snabbmatning.

Tryck [MODE/SET] för att bekräfta. Siffran för minuter börjar blinka. Upprepa samma tillvägagångssätt för att ställa in minuter, datum, månad, språk, veckodag och tidzon 2.

Notera att tid och datum visas i 24-timmars klocka och DAG-MÅNAD format. För språk kan man välja mellan Engelska, Franska, Tyska och Italienska i nämnd ordning. Veckodag är i sekvens Måndag till Söndag.

För tidzon 2, som indikeras med ZONE SYMBOLEN, mata in tidsdifferensen varvid RM336SP räknar fram tidzon 2.





Om det är ett värde som inte skall justeras, tryck enbart [MODE/SET] för att gå förbi.


När det är klart, tryck [MODE/SET] för att återgå. Bildskärmen återgår till den senast använda "mode".

ATT STÄLLA OCH AKTIVERA ALARMET

RM336SP har två alarm, ALARM 1 och ALARM 2. De kan starta samtidigt eller oberoende av varandra.

Att ställa alarmet :

1. Tryck [24h  OFF] en gång för att välja ALARM 1 eller en gång till för ALARM 2. Senast ställda alarmtid visas. Om alarmet aldrig tidigare har ställts in, visas 0:00.
2. Tryck och håll inne [24h  OFF] under tre sekunder. Siffran för timme blinkar.
3. Mata in timme med [▲] och [▼] .
4. Tryck [24h  OFF] . Siffran för minut kommer att blinka.
5. Mata in minuter med [▲] och [▼] .
6. Tryck [24h  OFF] för att återgå. ALARM ON SYMBOLEN för valt alarm visas som indikering på att alarmet är aktiverat.

Man kan också aktivera och stänga av alarmet genom att trycka [ ON/OFF] KNAPPEN.

När alarmet är aktiverat kommer det att starta på inställd tid. Bildskärmen tänds under 8 sekunder med blinkande ALARM SYMBOL.

Funktionen med ökande alarmstyrka i fyra steg möjliggör för alarmet att starta mjukt för att därefter öka i intensitet. Utan avbrott ljuder alarmet i totalt två minuter.

Om nästa alarm startar innan det första har slutat, stängs det första alarmet av automatiskt.

ATT STÄNGA AV ETT ALARM

För att stänga av ett alarm, använd en av tre möjliga knappar:

SNOOZE , [24h  OFF] eller [ ON/OFF] .

Tryck på SNOOZE under ett alarm aktiverar SNOOZE FUNKTIONEN, vilket stoppar alarmet för att åter starta alarmet igen efter åtta minuter.

Tryck på [24h  OFF] eller [ ON/OFF] stänger av alarmet, vilket fortfarande är aktiverat och startar åter vid samma tid nästa dag.


Tryck ytterligare en gång på [ ON/OFF] för att avaktivera larmet helt.

ATT ÅTERSTÄLLA ENHETEN

Det finns en RESET KNAPP på insidan av batterifacket. Den ger möjlighet att återställa alla värden till fabriksinställning.


Att använda RESET KNAPPEN :

1. Skjut upp luckan till batterifacket.
2. Använd en trubbig nål och tryck in RESET KNAPPEN en gång.

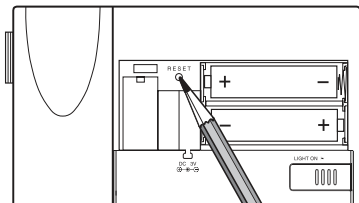

3. Sätt tillbaka luckan till batterifacket.

TIDZON TABELL

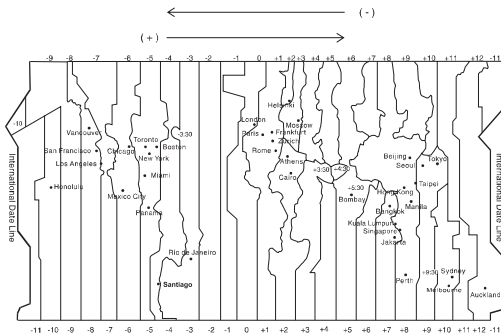

SKÖTSEL

Enheten är tillverkad för att fungera tillfredsställande under många år om den hanteras försiktigt. Nedan kommer några skötselråd:

1. Utsätt inte enheten för vatten. Om vätska kommer i kontakt med enheten, torka den genast med mjuk, luftfri trasa.
2. Rengör inte enheten med blåstrande eller frätande material. Detta kan skada plastdelarna och orsaka korrosion på elektroniken.
3. Utsätt inte för onödig kraft, stötar, damm, temperatur eller fukt, vilket kan orsaka felfunktion, kortare elektronisk livslängd, skadade batterier eller förstörda delar.
4. Gör inga ingrepp i enhetens inre delar. Detta kan äventyra garantins giltighet och orsaka onödig skada. Enheten innehåller inga delar som skall servas av användaren.
5. Använd enbart nya batterier enligt specifikation i manualen. Blanda inte gamla och nya batterier eftersom gamla batterier kan läcka.
6. Läs alltid igenom manualen noggrant innan användandet.

PRODUKTSPECIFIKATION

Temperaturområde	: -5°C till 50°C
Batterier	: 2 x UM3 eller "AA" 1.5V batterier
Dimension	: 100 x 140 x 40 (H x B x D)
Vikt	: 262 g (utan batterier)

VARNING

- Innehållet i denna manual kan ändras utan föregående notis.
- På grund av trycktekniska begränsningar kan bilderna i denna manual avvika från verkligheten.
- Innehållet i denna manual får inte kopieras utan tillstånd från tillverkaren.

OM OREGON SCIENTIFIC

Besök vår hemsida (www.oregonscientific.se) för att se mer av våra produkter såsom digitalkameror; MP3 spelare; projektiionsklockor; hälsoprodukter; väderstationer; DECT-telefoner och konferenstelefoner. Hemsidan innehåller också information för våra kunder i de fall ni behöver ta kontakt med oss eller behöver ladda ner information. Vi hoppas du hittar all information du behöver på vår hemsida och om du vill komma i kontakt med Oregon Scientific kundkontakt besöker du vår

lokala hemsida www.oregonscientific.se eller www.oregonscientific.com

för att finna telefonnummer till respektive supportavdelning.

FORSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed intygar Oregon Scientific att denna Radiokontrollerad Projektionsklocka modell RM336SP står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Ett exemplar av en undertecknad och daterad "Declaration of Conformity" kan på begäran erhållas via Oregon Scientific kundservice.



LÄNDER SOM OMFATTAS RITTE-DIREKTIVET

Alla länder inom EU, Schweiz 

och Norge 