

METEO
Sääennusterannekello
Malli: RA121
KÄYTTÖOPAS

FI

JOHDANTO

Kiitos, että valitsit Oregon Scientific™ METEO-sääennusterannekellon (RA121). Tämä tosiaikaisella kellolla, sekuntikellolla, herätyskellolla, taustavalolla ja näppäimistönlukitus-toiminnoilla varustettu rannekello tarjoaa myös päivittäisen sääennusteen.

TÄRKEÄÄ


- RA121-mallin mittaustoimintoja ei ole tarkoitettu korvaamaan ammattimaisia mittausta- tai hienomekaniikkalaitteita. Tämän laitteen tuottamia arvoja on kohdeltava vain kohtalaisina kuvauksina.
- Oregon Scientific™ ei ota vastuuta mahdollisista metyksistä tai kolmansien osapuolien vaateista, joita voi ilmetä tämän laitteen käytön takia.

OHJAUSNÄPPÄIMET



- MODE:** Siirry toiseen näyttöön; sulje nopeasti mikä tahansa asetukset
- SET:** Siirry asetustilaan; vahvista asetuksen arvo
- ST / SP / + :** Suurennä asetuksen arvoa; käynnistä / pysäytä sekuntikello
- ☀ / ☔ / 🔒 :** Aktivoi taustavalo; lukitse näppäimistö
- RST / - :** Pienennä asetuksen arvoa; nollaa sekuntikello

LCD-NÄYTTÖ

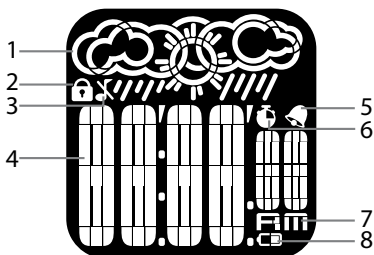

- Näyttää sääennusteen
- ☔ : Osoittaa, että näppäimistö on lukittu
- ☀ : Osoittaa, että merkkiäni on poistettu käytöstä
- Näyttää kellon, kalenterin, sekuntikellon, herätysajan tai tilabannereita
- ☀ : Osoittaa, että herätys on käytössä
- ☀ : Osoittaa, että sekuntikello näkyy tai on toiminnassa
- 12:00 : 12 tunnin kello
- 🔋 tai 🔌 : Osoittaa, että paristo on tyhjenemässä

ALOITUS

LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTO (VAIN ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA)

Aktivoi LCD-näyttö painamalla mitä tahansa näppäintä 2 sekuntia.

PARISTON VAIHTO


RA121 käyttää 3 V:n CR2032-paristoa, joka on jo asennettu. Katso paristoja koskevat varoitukset alta.

MERKKI	KUVAUS
	Paristo on tyhjenemässä.
	Pariston virta ei riitä toimintaan. Sääkuvake poistuu näytöstä.

HUOMAUTUS Kun tyhjenevän pariston kuvake näkyy, sääennuste, merkkiäni ja taustavalo poistuvat käytöstä. Niiden toiminta palaa normaaliksi, kun paristo on vaihdettu.

HUOMAUTUS Jos joudut vaihtamaan pariston, suosittelemme, että otat yhteyden jälleenmyyjään tai asiakaspalveluosastoomme.

Pariston vaihtaminen:

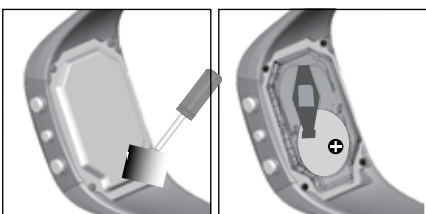


- Poista paristolokeron kansi pienen ruuvimeisselin avulla. Kun kansi on avattu, laita ruuvit varmaan paikkaan, ettet kadota niitä.
- Poista vanha paristo ja aseta uusi sisään napaisuuden mukaan.
- Ruuvaa kansi takaisin paikalleen ruuvimeisselin avulla.

KÄYTTÖTILAT

Voit siirtyä seuraavien tilojen välillä painamalla **MODE**-näppäintä.

- Kellonaikatila
- Päivämäärätila
- Sekuntikellotila

- Herätystila

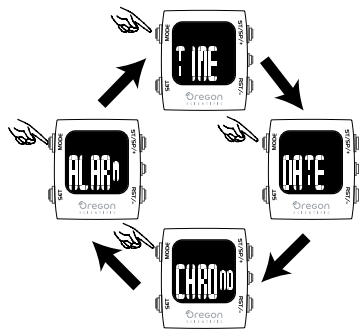

KELLONAIKATILA

Tätä tilaa käytetään nykyisen kellonajan ja sääennusteen katseluun sekä kellonajan ja päivämäärän asettamiseen.

KELLONAJAN JA PÄIVÄMÄÄRÄN ASETUS

- Siirry kellonaikatilaan painamalla **MODE**-näppäintä.
- Syötä asetukset painamalla **ALOITUS** (☀) -näppäintä. Jos näyttöön tulee merkkiäni, paina **ALOITUS** (☀) -näppäintä, jotta merkkiäni poistuu käytöstä.
- Muuta asetuksen arvoa painamalla **KÄYTTÖKERTA** (☀) -näppäintä. Voit muuttaa arvoa nopeasti painamalla **RST/-** -näppäintä. Voit myös käyttää **ALOITUS** (☀) -näppäintä, jotta merkkiäni poistuu käytöstä. Paina **ALOITUS** (☀) -näppäintä, jotta merkkiäni poistuu käytöstä.
- Vahvista asetukset ja siirry seuraavaan asetukseen painamalla **SET**-näppäintä. Toinen vaihtoehto on painaa **ALOITUS** (☀) -näppäintä, jotta merkkiäni poistuu käytöstä. Paina **ALOITUS** (☀) -näppäintä, jotta merkkiäni poistuu käytöstä.

PARISTON VAIHTO

MERKKI

KUVAUS

PÄIVÄMÄÄRÄTILA

Tätä tilaa käytetään nykyisen päivämäärän ja sääennusteen katseluun. Siirry päivämäärätilaan painamalla **MODE**-näppäintä.

SEKUNTIKELLOTILA

- Siirry sekuntikellotilaan painamalla **MODE**-näppäintä.
- Käynnistä / pysäytä sekuntikello painamalla **ST/SP/+** -näppäintä.

SEKUNTIKELLON NOLLAUS

Nollaa sekuntikello painamalla **RST/-** -näppäintä.

HUOMAUTUS Sekuntikello voidaan nollata vain silloin, kun se on pysäytetty tai nollattu.

HERÄTYSTILA

HERÄTYKSEN ASETUS

- Siirry herätystilaan painamalla **MODE**-näppäintä.
- Syötä asetukset painamalla **ALOITUS** (☀) -näppäintä. Jos näyttöön tulee merkkiäni, paina **ALOITUS** (☀) -näppäintä, jotta merkkiäni poistuu käytöstä.
- Muuta asetuksen arvoa painamalla **ST/SP/+** -näppäintä. Voit muuttaa arvoa nopeasti painamalla **RST/-** -näppäintä. Voit myös käyttää **ALOITUS** (☀) -näppäintä, jotta merkkiäni poistuu käytöstä. Paina **ALOITUS** (☀) -näppäintä, jotta merkkiäni poistuu käytöstä.
- Vahvista asetukset ja siirry seuraavaan asetukseen painamalla **SET**-näppäintä. Toinen vaihtoehto on painaa **ALOITUS** (☀) -näppäintä, jotta merkkiäni poistuu käytöstä. Paina **ALOITUS** (☀) -näppäintä, jotta merkkiäni poistuu käytöstä.

HERÄTYKSEN AKTIVOINTI/PERUMINEN

- Siirry herätystilaan painamalla **MODE**-näppäintä.
- Aktivoi / peru herätys painamalla näppäintä **ST/SP/+** tai **RST/-** -näppäintä. Osoittaa, että herätys on aktivoitu.
- Vahvista asetukset ja poistu painamalla **MODE**-näppäintä.

HERÄTYKSEN HILJENTÄMINEN

Kun herätyskello on aktivoitu, se soi määritettyyn aikaan joka päivä. Lopeta kyseisen päivän herätys painamalla mitä tahansa näppäintä.

HUOMAUTUS Herätyskello on yhä aktiivinen ja soi seuraavana päivänä.

TAUSTAVALON JA NÄPPÄIMISTÖN LUKITUS

Taustavalon aktivointi: Ota taustavalo käyttöön 5 sekunniksi painamalla **☀ / 🔒** -näppäintä.

HUOMAUTUS Taustavalo ei toimi, jos **☀ / 🔒** -näppäintä on näkyvässä.

Näppäimistön lukituksen käyttöönotto ja käytöstä poisto: Paina **☀ / 🔒** -näppäintä alas ja pidä sitä painettuna 2 sekuntia. **☀** osoittaa, että näppäimistö on lukittu.

SÄÄENNUSTE

Tämä rannekello ennustaa seuraavien 12 - 24 tunnin sään.

Aurinkoista	Puolipilvistä	Pilvistä	Sateista

KÄYTTÖ VEDESSÄ

RA121 on vedenpitävä 30 metriin (98 jalkaan) asti.

SADE ROISKEET JNE	SUIHKU (VAIN LÄMMIN/VIILEÄ VESI)	KEVYT UINTI/ MATALA VESI	MATALA SUKELLUS/ SURFFAUS/ VESI-URHEILU	SNORKLAUS/ SYVÄN VEDEEN SUKELLUS
30 M / 98 JALKAA	OK	EI	EI	EI

HUOMAUTUS Tee kellon asetukset ennen sen altistamista liialliselle vedelle. Näppäinten painaminen vedessä tai kovassa sademyrskyssä voi aiheuttaa veden joutumisen rannekelloon.

TEKNISET TIEDOT

Tosiaikainen kello	12/24 tunnin esitysmuoto / minuutti / sekunti
Sekuntikello	00:00:00 - 99:59:59 (hh:mm:ss)
Virtalähde	1 CR2032 3 V:n paristo
Käyttölämpötila	0 °C - +40 °C (32 °F - +104 °F)
Säilytyslämpötila	-20 °C - +60 °C (-4 °F - +140 °F)

VAROITIMET

Varmista tuotteen oikea ja turvallinen käyttö lukemalla nämä varoitukset ja koko käyttöopas ennen tuotteen käyttöä:

- Käytä pehmeää, hieman kosteaa liinaa. Älä käytä hankaavia tai syövyttäviä puhdistusaineita, sillä tämä voi vaurioittaa tuotetta. Puhdista kello haalealla vedellä ja miedolla saippualla. Älä koskaan käytä tuotteita kuumassa vedessä tai säilytä niitä märkinä.
- Älä altista tuotetta liialliselle voimankäytölle, iskulle, pölylle, lämpötilalle tai kosteudelle. Älä koskaan altista tuotetta suoralle auringonvalolle pitkäksi aikaa. Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriön.
- Älä sormeile yksikön sisäisiä osia. Tämä lopettaa tuotteen takuun ja voi vaurioittaa tuotetta. Pääyksikössä ei ole käyttäjän huollettavia osia.
- Älä naarmuta LCD-näyttöä kovilla esineillä, sillä tämä voi vaurioittaa tuotetta.
- Käsittele kaikkia paristotyyppisiä varoen.
- Poista paristot aina, kun et aio käyttää tuotetta pitkään aikaan.
- Kun vaihdat paristot, käytä tämän käyttöoppaan ilmoittamia uusia paristoja.
- Tuote on hienomekaaninen laite. Älä koskaan yritä purkaa tätä laitetta osiin. Ota yhteys jälleenmyyjään tai valmistajaan, jos tuote tarvitsee huoltoa.

HUOMAUTUS Tämä tuotteen tekniset tiedot ja käyttöoppaan sisältö voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

HUOMAUTUS Jos joudut vaihtamaan pariston, suosittelemme, että otat yhteyden jälleenmyyjään tai asiakaspalveluosastoomme.

HUOMAUTUS Jos joudut vaihtamaan pariston, suosittelemme, että otat yhteyden jälleenmyyjään tai asiakaspalveluosastoomme.

HUOMAUTUS Jos joudut vaihtamaan pariston, suosittelemme, että otat yhteyden jälleenmyyjään tai asiakaspalveluosastoomme.

HUOMAUTUS Jos joudut vaihtamaan pariston, suosittelemme, että otat yhteyden jälleenmyyjään tai asiakaspalveluosastoomme.

OREGON SCIENTIFIC

Seuraisilla Oregon Scientific -tuotteista sivustostamme (www.oregonscientific.com). Jos olet Yhdysvalloissa ja haluat ottaa yhteyden asiakaspalveluumme, käy osoitteessa www.oregonscientific.com/service/support TAI Soita puhelinnumeroon 1-800-853-8883. Jos olet jossakin muussa maassa, käy osoitteessa www.oregonscientific.com/about/international

ANSUUSILMOITUS

Ilmoittaa, että tämä METEO-sääennusterannekello (RA121) on EMC-direktiivin 89/336/CE mukainen ja päivätty kopio yhdenmukaisuusilmoituksen pyynnöstä Oregon Scientificin asiakaspalveluosastoomme.

