

DIGITALT RESEUR MED RADOISTYRD (RF) KLOCKA

MODELL: RM822
ANVÄNDARMANUAL

INLEDNING

Lycka till med Er nya Radiostyrda klocka RM822.
RM829 är en RF klocka med kalender och dubbla alarm och bakgrundsbelysning.

BESKRIVNING AV EGENSKAPER [FIG. A]

- A. [] Radiomottagningsignal**
Visar mottagningsstyrkan
- B. 2-raders Bildskärm**
- C. [MODE/SET] Knapp**
Växlar mellan bildskärmslägen och aktiverar inställningsläge
- D. UPP [▲] knapp**
Ökar värdet av en inställning. (Tryck och håll inne för snabbinställning)
Initierar radiomottagning
- E. [] Batteriindikator**
Tänds när batteriet är på väg att ta slut
- F. [] Alarm-på symbol**
Visas i alarm läge eller när larret är aktiverat
- G. [ON/OFF - 24hr] knapp**
Aktiverar eller stänger av alarmet
- H. NED [▼] knapp**
Minskar värdet av en inställning. (tryck och håll inne för snabbinställning)
Stänger av radiomottagning
- I. [LIGHT] knapp**
Aktiverar bakgrundsbelysning
- J. [] LOCK knapp**
Läser alla knappar på klockan. (förutom [RESET] knappen)
- K. Batterifack**
Laddas med två UM-4 eller "AAA" batterier
- L. Bordsstöd**
- M. [RESET] knapp**
Återställer enheten till fabriksinställning

BATTERIINSTALLATION

Enheten drivs med (2) UM-4 eller "AAA" 1.5V batterier.

Att sätta i batterierna [FIG. B] :

1. Skjut batteriluckan i pilens riktning.
2. Sätt i batterierna och följ noga polanvisningen.
3. Sätt tillbaka locket till batterifacket.



Förbrukade batterier, som inte behandlas på rätt sätt, kan orsaka skada.
Skydda miljön genom att deponera kasserade batterier på auktoriserad depå.

OBS: Batteriindikatorn " " Byt batterier när batteriindikatorn lyser.

OM RADIOMOTTAGNING

RM829 blir automatiskt tids- och datumssynkroniserad inom en radie av 1.500km från radiosignalen (DCF77) i Frankfurt, Tyskland. När RM822 befinner sig inom denna radie, kommer den automatiskt att justera den manuella inställningen.

Under sökning kommer antensymbolen att blinka. Beroende på mottagningsstyrkan, tar sökning mellan 2 till 10 minuter. När kontakt är etablerad, slutar mottagningssignalen att blinka.

För bättre mottagning, placera inte klockan bredvid metall detaljer och elektriska apparater.

	-	Stark
	-	Svag
	-	Ingen signal
	-	Mottagning

Att ta bort RF funktionen:

Tryck och håll inne [▼] knappen under 3 sekunder. Radiomottagningssignalen kommer då att försvinna.

Att starta RF funktionen:

Tryck [▲] och håll inne under 3 sekunder. Radiomottagningssignalen kommer då att visas och sökningen startar automatiskt.

Störning

Mottagningen kan påverkas av flera faktorer. För bästa mottagning placera inte klockan bredvid metall detaljer och elektriska apparater.

OBS: Störningskällor såsom TV kan påverka mottagningen. Om efter det att batterierna varit installerade i 10 minuter, ingen mottagningsignal erhållits, ställ klockan manuellt.(se sektion: **Att ställa klockan manuellt**)

LÅSA KLOCKAN

RM822 har en speciell låsfunktion som låser alla knappar för att undvika ej planerade justeringar av inställningar. För att låsa upp klockan, skjut [] LOCK] knappen till "unlocked" läge.


Enheten måste vara uppläst innan justeringar kan göras.

ATT ANVÄNDA RM822

Översta raden på bildskärmen kan andras till att visa aktuell tid, alarm-1 och alarm-2.

Att växla mellan tid, alarm-1 and alarm-2:

Tryck [MODE/SET] för att alternera mellan tid och två alarmtider.



Aktuell Tid och Datum



Alarm-1



Alarm-2

ATT STÄLLA KLOCKAN MANUELLT

När enheten befinner sig utanför signalradien (RF), behöver klockan ställas manuellt.

Att manuellt ställa in tid och datum:

1. Tryck och håll inne [MODE/SET] under tre sekunder när aktuell tid visas. Siffran för timme kommer att blinka
2. Tryck [▲] eller [▼] för att juster till önskad timme. Varje tryck kommer att mata fram en timme i taget. Intryckt pil ökar hastigheten.
3. Tryck [MODE/SET] och fortsätt till minutinställningen.
4. Tryck [▲] eller [▼] för att justera till önskad minuter.
5. Tryck [MODE/SET] för att bekräfta och fortsätt till inställningen för år.
6. Fortsätt på samma sätt för att ställa in månad och dag.
7. För att avsluta, tryck [MODE/SET] för att återgå till aktuell tid.

Tid och datum visas i 12-timmars format.

ATT STÄLLA OCH AKTIVERA ALARM

Enheten har dubbel alarmfunktion.

Att ställa in alarmtid:

1. Tryck och håll inne [MODE/SET] under två sekunder när önskat alarmläge visas. Siffran för timme kommer att blinka.
2. Tryck [▲] eller [▼] för önskad timme. Varje tryck kommer att mata fram en timme i taget. Intryckt pil ökar hastigheten.
3. Tryck [MODE/SET] och fortsätt till minutinställningen.
4. För att avsluta, tryck [MODE/SET] för att återgå till aktuell tid.

Alarmet aktiveras automatiskt när det är inställt. För att avaktivera, tryck [ON/OFF - 24hr] när valt alarm visas. [-:-] kommer då att visas. För att aktivera larret igen, tryck [ON/OFF - 24hr] ytterligare en gång.

OM ALARM SIGNAL

Funktionen med ökande ljudstyrka gör att alarmet startar svagt och ökar succesivt i volym. Utan avbrott, ljuder signalen i totalt två minuter. Om alarm 2 startar under tiden alarm 1 ljuder, stängs alarma 1 automatiskt av.

Att stänga av alarmsignalen:

- Att stänga av signalen, tryck [ON/OFF - 24hr], alarmet stängs av och startar igen vid samma tid nästa dag.

Att stänga av alarmet:

1. Tryck [MODE/SET] och tryck alarm-1 eller alarm-2.
2. Tryck [ON/OFF - 24hr]. [-:-] kommer att visas. Nu är alarmet avstängt.

ATT ANVÄNDA ALARMREPETITION

"Lite Touch" funktionen ger möjlighet att aktivera 8-minuters alarmrepetition genom att lätt trycka klockan bakåt med fingrarna. [se FIG.C]. Bakgrundsbelysningen tänds då också under 5 sekunder. Alarmet ljuder igen efter ca 8 munuter tills [ON/OFF - 24hr] trycks in för att stänga av signalen.

LITE TOUCH HiGlo™ BAKGRUNDSBELYSNING

Genom att använda "Lite Touch" funktionen, aktiveras bakgrundsbelysningen under fem sekunder så du kan se bildskärmen i mörker. Belysningen släcks automatiskt. [se FIG.C].

ÅTERSTÄLLA KLOCKAN

RESET knappen ger möjlighet att återställa klockan till fabriksinställning.

Knappen används enbart när klockan inte fungerar tillfredställande, t.ex. vid eventuella tekniska fel.

BORDSSTÖD

För att använda höljet som stöd, vrid höljets gångjärn över klockans baksida.

SPECIFIKATIONER

- 12-timmars angivelse : tt : mm : ss
- Veckodag : Engelska
- Dubbla alarmtider : Två (2) minuters ökande ljudstyrka
- Kraftkälla : Två (2) UM4 eller "AAA" batterier
- Storlek : 87 X 67 X 18 mm (H x B x D)
- Vikt : 66 g (utan batterier)

OBS

- Innehållet i denna manual kan komma att ändras utan föregående notis.
- På grund av trycktekniska begränsningar kan bildskärmsanvisningarna i denna manual skilja sig från den verkliga.
- Innehållet i denna manual får inte kopieras utan tillstånd från tillverkaren



DIGITALT RESEUR MED RADOISTYRD (RF) KLOCKA

MODELL: RM822
ANVÄNDARMANUAL

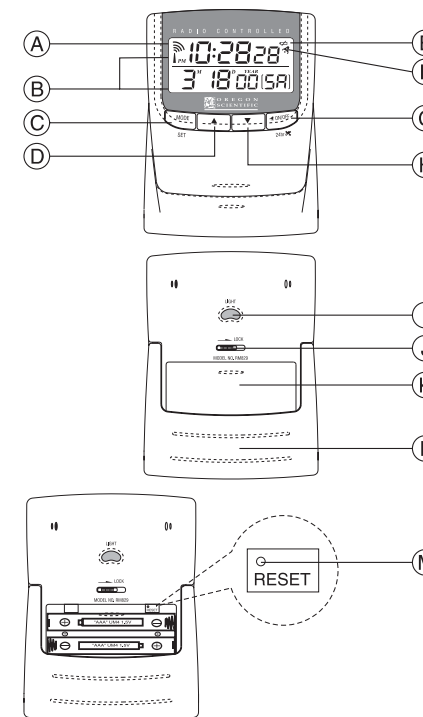


FIG. A

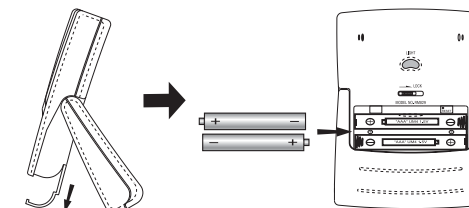


FIG. B

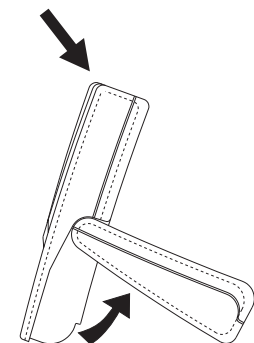


FIG. C

