



RADIOKLOCKA MED TEMPERATUR

MODELL : **TR119**

Användarmanual

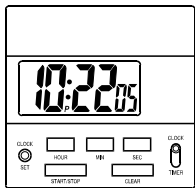

BATTERILUCKA

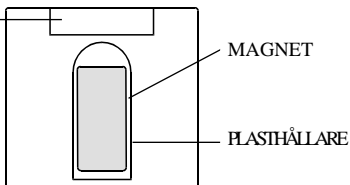

SWEDISH

TIDEGENSKAPER

- LCD nerräknings-/uppräknings-timer med klocka
- 6-siffrig display som visar TIMME, MINUT och SEKUND för både timer och klocka.
- Automatisk uppräkning efter nerräkning till noll.
- Nerräkningstimer : Maximal inställning är 23 tim. 59 min. 59 sek och den räknar ner med 1 sek. upplösning.
Uppräknings-timer : Maximal uppräknings-tid är 23 tim. 59 min. 59 sek. 1 sek. upplösning.
- Minnesåterkallning för nerräkningstimer.
- Timeralarm ljuder i 1 minut när timern når noll.
- Individuella inställningsknappar för inställning av TIMME MINUT och SEKUND.
- Last 1 min sound level warning

INSTÄLLNING AV NERRÄKNINGSTIMER

- För över **TIMER/CLOCK** omkopplaren till **TIMER** läget, 0:00 00 och **TIMER** indikeringen visas i displayen.
- Tryck **HOUR**-knappen för att stega timmarna. Knappljud hörs för varje tangentyckning. Tryck och håll inne **HOUR** i 2 sekunder. och snabbmatning sker av timsiffrorna.
- Tryck **MIN**-knappen för att stega minuterna. Knappljud hörs för varje tangentyckning. Tryck och håll inne **MIN** i 2 sekunder. och snabbmatning sker av minutsiffrorna.
- Tryck **SEC**-knappen för att stega sekunderna. Knappljud hörs för varje tangentyckning.
- Om inställningen är felaktig, tryck **CLEAR**-knappen en gång för att återställa timern till noll och ställa in tiden på nytt.

START/STOPP AV NERRÄKNINGSTIMERN

- Efter inställning av tiden, tryck **START/STOPP** knappen en gång och timern börjar räkna ner med 1 sekundsintervall.
- Under räkning kan man trycka **START/STOPP** knappen en gång och timern stoppar
- Tryck **START/STOPP** knappen en gång till och timern startar räkna igen.

ALARM FÖR NERRÄKNINGSTIMER

- När timern räknat ner till 0 tim 00 min 00sek (0:00 00 visas i displayen). kommer **TIMES-UP** indikeringen att blinka i displayen, timeralarmet börjar ljuda i 1 minut och timern kommer automatiskt att räkna upp med 1 sekunds upplösning.
- Timeralarmet och uppräknings-tiden kan stoppas genom att trycka **HOUR**, **MIN**, **SEC**, **START/STOPP** eller **CLEAR** knappen.

MINNESÅTERKALLNING FÖR NERRÄKNINGSTIMERN

- Efter att timeralarmet stoppat, tryck **START/STOPP** knappen en gång för att återkalla tidigare inställd nerräkningstid. **MEMORY** indikeringen visas i displayen.
- Genom att trycka **START/STOPP** knappen en andra gång startas timern och kommer att räkna ner på nytt. **MEMORY** indikeringen försvinner.

INSTÄLLNING AV UPPRÄKNINGSTIMER

- Om man när timern är i viloläge (0 tim. 00 min. 00 sek.), trycker **START/STOPP** knappen kommer timern att börja räkna upp med 1 sekunds upplösning. Knappljud kommer att höras.
- Genom att trycka **START/STOPP** en andra gång stoppas uppräknings-tiden.
- Genom att trycka **START/STOPP** en tredje gång fortsätter uppräknings-tiden igen med 1 sek. upplösning.
- Genom att trycka **START/STOPP** en fjärde gång stoppas uppräknings-tiden.

- Genom att trycka **CLEAR** knappen återställs timern till noll.

NERRÄKNINGS OCH UPPRÄKNINGSMÄTNING

- För över **TIMER/CLOCK** omkopplaren till **TIMER** läget.
- Ställ in önskad nerräkningstid på samma sätt som vid inställning av nerräkningstimen.
- Tryck **START/STOPP** knappen en gång för att starta nerräkningstimen.
- När timern räknat ner till 0 tim 00 min 00sek (0:00 00 visas i displayen), kommer **TIMES-UP** indikeringen att blinka i displayen, timeralarmet börjar ljuda i 1 minut och timern kommer automatiskt att räkna upp med 1 sekunds upplösning.
- När uppräknings-tiden är tillräcklig, tryck **START/STOPP** knappen för att stoppa uppräknings-timen.
- Tiden efter det att timern räknat ner till noll kan ses som uppräknings-tid på displayen.

NORMAL TIDSINSTÄLLNING

För över **TIMER/CLOCK** omkopplaren till **CLOCK** läget, normal tid för klockan visas i displayen.

TIMME

Tryck **SET** knappen (tangentyck hörs) och tryck sedan samtidigt **HOUR** knappen (tangentyck hörs) för att stega fram timsiffrorna. Genom att samtidigt trycka och hålla inne **SET** och **HOUR** knapparna i 2 sekunder sker snabbmatning av timsiffrorna. AM eller PM indikering visas på displayen för 12 timmars versionen.

MINUT

Tryck **SET** knappen (tangentyck hörs) och sedan samtidigt **MIN** knappen (tangentyck hörs) för att stega fram minutsiffrorna. Genom att samtidigt hålla inne **SET** knappen och **MIN** knappen i 2 sekunder sker snabbmatning av minutsiffrorna.

SEKUND

Tryck **SET** knappen (tangentyck hörs) och sedan samtidigt **SEC** knappen (tangentyck hörs) för att nollställa sekunderna när de är inom 0-30 sek. När sekundsiffrorna är mellan 31-59 sek., tryck **SET** och **SEC** knappen och sekunderna nollställs och minutsiffran ökar med 1.

BYTE AV BATTERI

För batteriluckans pilens riktning på baksidan av timern. Ta bort det urladdade batteriet, sätt i ett nytt 1.5V AAA batteri enligt polaritetssymbolerna (+&-) samt stäng batteriluckan.

MONTERING MED CLIPS

Timern kan fästas på en tunn skiva eller byxficka genom att använda plastclipset på baksidan av timern.

MONTERING MED MAGNET

Timern kan fästas på järn eller stålunderlag genom användning av magneten på baksidan av timern.

BORDSSTÄLL

Timern kan ställas på ett bord genom att fälla ut metallbygeln på baksidan av timern.

VARSAMHET

Vid varsam hantering av denna produkt kommer den att ge många års function och glädje. Här är lite produktvårdande information:

- Lägg aldrig ner produkten i vatten. Om enheten kommer i kontakt med vatten, skall den omedelbart torkas torr med en luddfri trasa.
- Rengör inte produkten med rengöringsmedel som innehåller repande eller korroderande ämnen. Slipande rengöringsmedel kan repa plastdelar samt korrodera elektroniska kretsar.
- Utsätt inte enheten för extrem: kraft, stötar, damm, temperatur eller fuktighet. Sådan behandling kan resultera i felfunktion, kortare livslängd förstörda batterier eller skadade delar.
- Mixra inte med interna komponenter. Att göra detta upphäver garantin på produkten och kan orsaka skada. Produkten innehåller inga reparerbara delar.
- Använd endast nya batterier enligt specifikationerna i denna bruksanvisning. Blanda inte nya och gamla batterier då de gamla batterierna kan läcka.
- Läs denna bruksanvisning noga innan du sätter igång apparaten.

VARNING

- Innehållet i denna manual samt produktspecifikationer kan ändras utan förvarning.
- De tekniska specifikationerna för denna produkt kan ändras utan förvarning.
- Av trycktekniska skäl, kan bilderna i denna manual skilja sig från verkligheten.
- Innehållet i denna manual får ej kopieras utan medgivande av tillverkaren.