



SWE

Regnbågsklocka med 4 lugnande larm

Modell: RM901 / RM901U / RM901A

BRUKSANVISNING


Specifikationer	6
Försiktighetsåtgärder	6
Om Oregon Scientific	7
EU-Försäkran om överensstämmelse.....	7

INNEHÅLL

Produktöversikt	2
Framifrån.....	2
Vy baksida.....	2
Vy undersida	3
Att komma igång	3
Strömförsörjning.....	3
Klocka	3
Klockmottagning	3
Manuell inställning av klockan	4
Val av ljudfunktion	4
Lugnande ljud	4
Musik från yttre ljudkälla	4
Volymkontroll.....	5
Alarm	5
Leka med färger	5
Sleep timer.....	5
Bakgrundsbelysning.....	6
Återställning	6

PRODUKTÖVERSIKT

FRAMIFRÅN

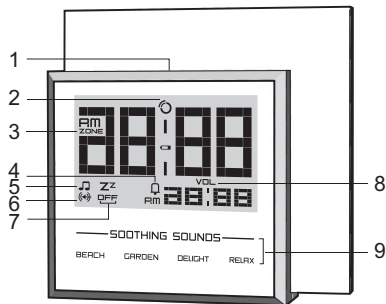


- SNOOZE · LJUD:** aktivera snooze alarm; lugnande ljud on / off; välj lugnande ljud
- indikator för radiomottagningsignal
- ZONE: offset för tidszon
- dagligt alarm är på
- lugnande ljud är på
- externa ljudenheter är korrekt anslutna
- OFF Z² sleep funktion aktiverad (Z²) / avaktiverad (OFF Z²)
- VOL: volymnivån visas



9. Valt lugnande ljud visas

VY BAKSIDA

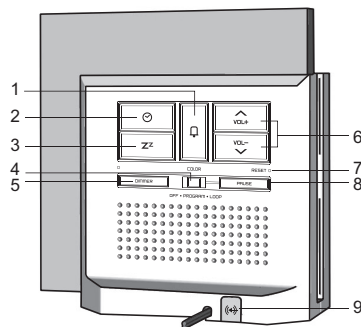

- aktivera / inaktivera alarmfunktion; ställa alarm
- ställa klockan
- Z²: aktivera sleeptimer; ändra sleepinställningen (120, 90, 60, 30, 15, 0)
- FÄRG (OFF-PROGRAM-LOOP):** aktivera / avaktivera färgskiftande ljusshow; välja förprogrammerad (ljudspezifisk) ljusshow eller loopeffekt i regnbågens färger
- DIMMER:** välj ljusstyrka på displayen
- VOL+ / VOL-: öka / minska inställningsvärdet; öka / minska volym



SWE

7. **RESET:** återställ enheten till fabriksinställning
8. **PAUS:** välj en speciell färg på ljuset; återstarta effekten med färgskiftning
9. Uttag för ljudgång

VY UNDERSIDA



1. Batterifack
2. Adapteruttag


ATT KOMMA IGÅNG

STRÖMFÖRSÖRJNING

1 x CR2032 batteri för minnes back-up

Att sätta i batteri:

1. Öppna batteriluckan.
2. Se till att batterierna sätts in med rätt polaritet.
3. Tryck **RESET** efter varje batteribyte.

 PLATS	FÖRKLARING
Klockområde	Låg batterinivå i huvudenheten

Adapter

Adaptorn strömförsörjer enheten. Kolla så att adapterpluggen går lätt att ansluta till enheten.

För att totalt bortkoppla spänningen, skall adaptorn tas bort från huvudenheten.

NOTERA Huvudenheten och adaptorn får ej utsättas för fukt. Inga föremål fyllda med vätska, såsom vaser, får placeras på huvudenheten eller adaptorn.

KLOCKA

KLOCKMOTTAGNING

Denna produkt är gjord för att automatiskt synkronisera klockan när den tar emot en klocksignal.

RM901: EU: DCF-77 signal: inom 1 500 km från Frankfurt, Tyskland.

RM901U: UK: MSF-60 signal: inom 1 500 km från Anthorn, England.

RM901A: USA: WWVB-60 signal: inom 3 200km från Fort Collins Colorado.

Att aktivera / avaktivera klocksigmalmottagning:

Tryck och håll inne  **VOL+** för att aktivera eller  **VOL-** för att avaktivera signalmottagningen.





NOTERA

- För att spela musik från en yttre ljudenhet, skall du se till att det lugnande ljudet är fränkopplat.
- Anslutning / fränkoppling av yttre ljudenhet stänger av alarmet.


VOLYMKONTROLL

- Tryck  VOL+ eller  VOL-.




ALARM

Att ställa alarmet:

1. Tryck och håll inne .
2. Tryck  VOL+ eller  VOL- för att ändra inställningarna.
3. Tryck  för att bekräfta.

Ordningen för inställningarna är: Timme, minut, alarmtyper ( lugnande ljud / pipalarm), ljudtyp (1-4: lugnande ljud, 5: pip), volym (kan inte justeras för pipalarm).

För att växla mellan alarm PÅ / AV:

1. Tryck  för att visa alarmtiden.
 2. Tryck på  igen för att slå PÅ / AV alarmet.
-  indikerar att alarm är PÅ

För att tysta alarmet:

- Tryck **SNOOZE · SOUND** för att stänga av alarmet i 8 minuter

ELLER

- Tryck på annan valfri knapp (utom DIMMER) för att stänga av larmet i 24 timmar.

LEKA MED FÄRGER

För att aktivera ljusshow (går i loop):

- Skjut **COLOR** – brytaren till LOOP.

För att stoppa ljusshowen på en viss färg:

- Tryck **PAUS** när den visar önskad färg.

Tryck **PAUS** igen för att återstarta loopen.

Varje lugnande ljud är programmerad med en egen färgskiftande ljusshow som kompletterar musiken, höjer stämningen och ger en dekorativ "touch" åt rummet.

För att starta en programmerad ljusshow:

- Skjut **COLOR** – brytaren till PROGRAM.

För att inaktivera ljusshow:

- Skjut **COLOR** – brytaren till OFF.

SLEEP TIMER

För att aktivera sleeptimer:

- Tryck **SLEEP** för att aktivera sleep timer.



Z² indikerar att sleep timer är på.

NOTERA

- Om lugnande ljud ej är aktiverat när du trycker **SLEEP**, kommer enheten att automatiskt välja det senaste lugnande ljudet som använts.
- Om lugnande ljud är aktiverat när du trycker **SLEEP**, kommer enheten att starta räkna ner sleep timern och det lugnande ljudet fortsätter att spela.

Att välja varaktighet:

- Tryck **SLEEP** upprepade gånger.

Att se återstående tid:

- Tryck **SLEEP**.

NOTERA Om en yttre audioenhet ansluts när sleep timern är på (och det lugnande ljudet är av), kommer OFFZ² att helt kort visas, för att indikera att sleep funktionen temporärt har avaktiverats.

BAKGRUNDSBELYSNING

Att justera ljusstyrkan:

- Tryck **DIMMER**.

ÅTERSTÄLLNING

Tryck **RESET** för att återställa produkten till grundinställning.

SPECIFIKATIONER

TYP	BESKRIVNING
L x B x H	155 x 43 x 145 mm (6.1 x 1.7x 5.7 tum)
Vikt	516 g utan batteri
Drift	4.5V adapter och 1 x CR2032 för minnes back-up

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Utsätt inte apparaten för kraftigt våld, stötar, damm, extrema temperaturer eller fukt.
- Täck inte för ventilationshålen. Försäkra dig om att närliggande föremål såsom tidningar, dukar, gardiner m.m. inte täcker för ventilationshålen..
- Utsätt inte produkten för vatten. Om du spillar vätska över den, torka omedelbart med en mjuk, luddfri trasa.
- Rengör inte apparaten med frätande eller slipande material.
- Mixtra inte med enhetens interna komponenter då detta kan påverka garantin.
- Använd enbart nya batterier. Blanda inte nya och gamla batterier.
- Av trycktekniska skäl, kan displaybilderna i denna manual skilja sig från dem i verkligheten.
- Förbrukad produkt måste sorteras som specialavfall på avsedd miljöstation och får inte slängas som vanligt restavfall.
- Om denna produkt placeras på ytor med speciell finish



såsom lackat trä etc. kan dessa ytor skadas. Ta kontakt med din möbeltillverkare för att få mer information om huruvida det går bra att placera föremål på ytan. Oregon Scientific kan inte hållas ansvariga för skador på trätytor som uppkommit på grund av kontakt med denna produkt.

- Innehållet i denna manual får ej kopieras utan tillverkarens medgivande.
- Kassera inte gamla batterier som osorterade sopor. Insamling av kasserade batterier måste ske separat.
- Notera att vissa enheter är utrustade med en batterisäkerhetsstrip. Ta bort denna strip från batteriutrymmet innan produkten används första gången.

NOTERING De tekniska specifikationerna för denna produkt och innehållet i användarmanualen kan komma att ändras utan vidare upplysning.

NOTERING Egenskaper och tillbehör kan skilja mellan olika länder. För mer information, kontakta ditt lokala inköpsställe.

OM OREGON SCIENTIFIC

Besök vår hemsida (www.oregonscientific.se) för att se mer av våra produkter såsom digitalkameror; MP3 spelare; projektionsklockor; hälsoprodukter; väderstationer; DECT-telefoner och konferenstelefoner. Hemsidan innehåller

också information för våra kunder i de fall ni behöver ta kontakt med oss eller behöver ladda ner information.

Vi hoppas du hittar all information du behöver på vår hemsida och om du vill komma i kontakt med Oregon Scientific kundkontakt besöker du vår lokala hemsida www.oregonscientific.se eller www.oregonscientific.com för att finna telefonnummer till respektive supportavdelning.

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed intygar Oregon Scientific att denna Regnbågsklocka med 4 lugnande larm (modell: RM901 / RM901U / RM901A) står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. En signerad kopia av "DECLARATION OF CONFORMITY" kan erhållas vid hänvändelse till OREGON SCIENTIFIC servicecenter.



LÄNDER SOM OMFATTAS AV RTTE-DIREKTIVET

Alla länder inom EU, Schweiz (CH)
och Norge (N)

